



GRASDAL TRUDIDAL

1200 X 800 X 50 MM


PLAASTINGSVOORSCHRIFTEN

Uitgraven ondergrond

Afhankelijk van het gebruik en de samenstelling van de ondergrond dient de bodem ongeveer 40 – 60 cm uitgegraven te worden.

Plaatsen afboording

Plaats een afboording als afbakening van het terrein dat met de Trudidal gelegd wordt.

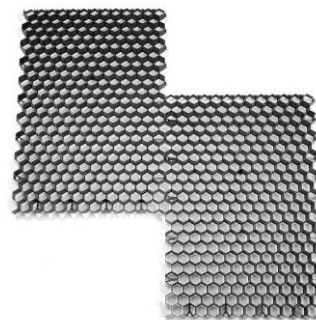

Fundering

Bij het plaatsen van goede fundering dient er rekening gehouden te worden met de verwachte belasting en de kwaliteit van de bestaande ondergrond. Algemeen gezien kan er een onderscheid gemaakt worden tussen een belasting met lichte voertuigen en een belasting met zware voertuigen. Na het afgraven en verdichten van de ondergrond kan een geo-textiel geplaatst worden. Bij een belasting met lichte voertuigen dient er vervolgens een laag van ongeveer 30 cm gebroken steenpuin (0-32) gelegd te worden, gevolgd door een egalisatie laag van 5 cm _jn grind (2-5). Bij een belasting met zware voertuigen dient er een laag van 50 cm gebroken steenpuin (0-32) gelegd te worden, gevolgd door een egalisatie laag van 5 cm _jn grind (2-5). Dit geheel dient goed ingetrild te worden om een stevige en vlakke fundering te krijgen.

Plaatsing Trudidal

Plaats de eerste plaat met de haken naar de binnenkant van het te plaatsen oppervlak. Hou rekening met een uitsparing van ongeveer 5 cm (afhankelijk van de grootte van het oppervlak) tussen de afboording en de plaat. De volgende platen kunnen eenvoudig op de vorige gehaakt worden. Hierdoor worden de platen in elkaar verankerd en kunnen ze na verloop van tijd niet verschuiven ten opzichte van elkaar. De platen kunnen zowel allen in horizontale als allen in verticale richting gelegd worden. Aan de zijkanten of bij uitsparingen kan de Trudidal eenvoudig in de gewenste vorm gesneden worden door middel van een hand- of elektrische zaag.

Opvulling

De Trudidal kan zowel met gras als met kiezel opgevuld worden. Voor het gebruik van gras wordt de Trudidal volledig gevuld met teelaarde en vervolgens geïrrigeerd zodanig dat de teelaarde zakt tot ongeveer 5 mm van de bovenkant. Vervolgens worden de platen ingezaaid en de tijd gegeven om te ontkiemen. Bij het gebruik van de Trudidal met kiezel dienen de platen gevuld te worden tot ongeveer 2 cm boven de platen.



Type	A	B	C	*
Parkings voor wagens	4.2 cm	5 cm	20-30 cm	geotextiel
Toegangswegen brandweer	4.2 cm	5 cm	30-50 cm	geotextiel
Parkings vrachtwagens	4.2 cm	5 cm	45-60 cm	geotextiel